# Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/support

BT3500





# Manual del usuario



## Contenido

1	Importante	2
2	Su altavoz Bluetooth	2
	Introducción	2
	Contenido de la caja	
	Descripción general del altavoz	3
3	Introducción	4
	Colocación del altavoz	4
	Carga de la batería incorporada	4
	Encendido/apagado	4
4	Uso de dispositivos Bluetooth	5
	Conexión de un dispositivo	5
	Reproducción desde un dispositivo	
	Bluetooth	6
	Control de las llamadas telefónicas	7
5	Otras funciones	7
	Cómo escuchar un dispositivo externo	7
	Ajuste del volumen	7
6	Información del producto	8
	Especificaciones	8
7	Solución de problemas	8
	Información general	8
	Acerca del dispositivo Bluetooth	8
8	Aviso	9
	Conformidad	9
	Conservación del medioambiente	9
	Aviso sobre marcas comerciales	10

## 1 Importante

### A

### Advertencia

- · Nunca retire la carcasa del altavoz.
- No lubrique ninguna pieza del altavoz.
- No coloque nunca el altavoz sobre otro equipo eléctrico
- No exponga el altavoz a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- Asegúrese de que hay espacio suficiente alrededor del altavoz para que se ventile.
- Use exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.
- No exponga la batería integrada a altas temperatura, como las que emiten la luz solar, el fuego o similares.
- El altavoz no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
- No coloque sobre el altavoz objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).



#### Nota

 La placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.

# 2 Su altavozBluetooth

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.Philips.com/welcome.

### Introducción

Con este altavoz, puede

- disfrutar del audio de sus dispositivos Bluetooth u otros dispositivos de audio externos y
- controlar las llamadas de teléfono entrantes a través de la conexión Bluetooth.

### Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- · Unidad principal
- Cable USB
- Manual de usuario breve
- Folleto de seguridad y avisos










# Descripción general del altavoz

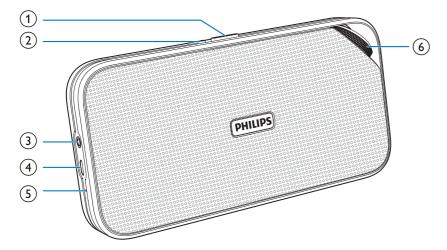

### 1) Selector de fuente (OFF/ 8 /AUDIO IN)

- Enciende o apaga el altavoz.
- Selecciona la fuente Bluetooth o AUDIO IN.

### 2) (0

- Responde o rechaza una llamada entrante.
- Finaliza la llamada telefónica actual.
- Transfiere la llamada al teléfono móvil.
- Desconecta la conexión Bluetooth.
- Accede al modo de emparejamiento mediante Bluetooth.

### (3) AUDIO IN

- Conecta un dispositivo de audio externo.
- 4 DC IN
  - Permite cargar la batería incorporada.
- (5) MIC
  - · Micrófono integrado.
- 6 Control de volumen
  - · Ajustar el volumen.

### 3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

### Colocación del altavoz

Para colocar el altavoz sobre una superficie plana, tire del soporte retráctil que hay en la parte posterior del altavoz.

# Carga de la batería incorporada

El altavoz funciona con una batería recargable integrada.



### Nota

- Antes de utilizarlo, cargue completamente la batería integrada.
- · La toma micro USB se utiliza solo para cargar.
- La batería recargable tiene un número limitado de ciclos de carga. La duración de la batería y el número de cargas varían según el uso y los ajustes.

Conecte el cable de USB entre:

- la toma DC IN del altavoz y
- una toma USB de un ordenador.



El indicador LED que hay en la parte superior indica el estado de la batería.

	Indicador LED	Estado de la batería
Cuando el altavoz está apagado	Rojo permanente	Cargando
Cuando el altavoz está apagado	Desactivado	Totalmente cargada
Cuando el altavoz está en modo Bluetooth o de entrada de audio	Rojo parpadeante	Modo de bajo consumo

### Encendido/apagado

- Para encender el altavoz, deslice el selector de fuente a la posición 8 o AUDIO IN.
  - → El altavoz cambia al modo Bluetooth o de entrada de audio.
- Para apagar el altavoz, deslice el selector de fuente a la posición OFF.



### Cambio a modo de espera

- En el modo Bluetooth, si la conexión
  Bluetooth no es válida o la reproducción
  de música se detiene durante 15 minutos,
  el altavoz cambia al modo de espera
  automáticamente.
- En el modo de entrada de audio, si se desconecta el cable de entrada de audio o la reproducción de música se detiene durante 15 minutos, el altavoz cambia al modo de espera automáticamente.
- → Para volver al modo Bluetooth o de entrada de audio, deslice el selector de fuente a la posición OFF primero y luego a la posición 8 o AUDIO IN.

# 4 Uso de dispositivos Bluetooth

Con este altavoz, puede escuchar el audio de dispositivos Bluetooth y controlar las llamadas entrantes a través de Bluetooth.

### Conexión de un dispositivo



### Nota

- Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth es compatible con este altavoz.
- Antes de emparejar un dispositivo con el altavoz, consulte la compatibilidad con Bluetooth en el manual de usuario del mismo.
- El altavoz puede memorizar un máximo de 4 dispositivos emparejados.
- Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en el dispositivo y de que este está ajustado como visible para el resto de dispositivos Bluetooth.
- Cualquier obstáculo que se encuentre entre este altavoz y un dispositivo Bluetooth puede reducir el alcance de funcionamiento.
- Mantenga el sistema alejado de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda causar interferencias.

### Conexión manual de un dispositivo



### Nota

- El alcance de funcionamiento entre este altavoz y un dispositivo Bluetooth es de unos 10 metros,
- Deslice el selector de fuente a Ø.→ El indicador LED parpadea en azul.
- 2 En el dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y busque dispositivos Bluetooth (consulte el manual de usuario del dispositivo).

- Guando se muestre [BT3500] en el dispositivo, selecciónelo para iniciar el emparejamiento y la conexión. Si es necesario, introduzca la contraseña predeterminada "0000".
  - → Después de que el emparejamiento y la conexión se realicen correctamente, el altavoz emite dos pitidos y el indicador LED se ilumina en azul de forma permanente.

### Para desconectar el dispositivo con Bluetooth:

- Mantenga pulsado 🕫 durante 3 segundos;
- Desactive la función Bluetooth en el dispositivo o
- Mueva el dispositivo fuera del alcance de comunicación.

## Para volver a conectar el dispositivo Bluetooth:

- La próxima vez que encienda el altavoz, este volverá a conectarse al último dispositivo conectado automáticamente; o
- En el dispositivo Bluetooth, seleccione
   "Philips BT3500" en el menú Bluetooth para iniciar la conexión.


### Para conectar otro dispositivo Bluetooth:

 Desactive la función Bluetooth en el dispositivo actual y, a continuación, conecte otro dispositivo.

## Conexión de un dispositivo a través de NFC

La comunicación de campo cercano (NFC) es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance entre varios dispositivos compatibles con NFC, como teléfonos móviles y etiquetas IC.
Si su dispositivo Bluetooth es compatible con NFC, puede conectarlo a este altavoz fácilmente.

- 1 Deslice el selector de fuente a 8.
- Active la función NFC en el dispositivo Bluetooth (consulte el manual de usuario del dispositivo para obtener información).
- 3 Toque la etiqueta NFC en la parte superior del altavoz con la parte posterior del dispositivo Bluetooth.

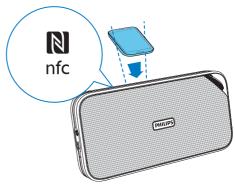

- 4 En el dispositivo Bluetooth, acepte la solicitud de emparejamiento con el "BT3500". Si es necesario, introduzca "0000" como contraseña de emparejamiento.
- 5 Siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento y la conexión.
  - Después de que el emparejamiento y la conexión se realicen correctamente, el altavoz emite dos pitidos y el indicador LED se ilumina en azul de forma permanente.

Indicador LED	Descripción
Azul parpadeante	Conectando o
	esperando conexión
Azul permanente	Conectado

# Reproducción desde un dispositivo Bluetooth



Nota

 Si se recibe una llamada entrante en el teléfono móvil conectado, la reproducción de música se pone en pausa.

Cuando la conexión Bluetooth se realice correctamente, reproduzca audio en el dispositivo Bluetooth.

➡ El audio se transmite desde el dispositivo Bluetooth al altavoz.

# Control de las llamadas telefónicas

Cuando se realice la conexión Bluetooth, podrá controlar las llamadas entrantes con este altavoz

# Botón Función Púlselo para responder una llamada entrante. Manténgalo pulsado para rechazar una llamada entrante. Durante una llamada, púlselo para finalizar la llamada actual. Durante una llamada, manténgalo pulsado para transferir la llamada al



### Vota

Puede hablar a través del micrófono del altavoz.

dispositivo móvil.


 La reproducción de música se pone en pausa cuando hay una llamada entrante y se reanuda cuando finaliza la llamada telefónica.

### 5 Otras funciones

# Cómo escuchar un dispositivo externo

Con este altavoz, también puede escuchar un dispositivo de audio externo, como un reproductor de MP3.

- 1 Conecte ambos extremos de un cable de entrada de audio con conector de 3,5 mm
  - la toma AUDIO IN del altavoz y
  - la toma para auriculares en el dispositivo externo.

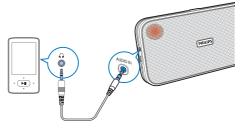

- Deslice el selector de fuente a AUDIO IN.→ El indicador LED se ilumina en rojo.
- Inicie la reproducción de audio en el dispositivo externo (consulte su manual del manual de usuario).

### Ajuste del volumen

Gire el botón de volumen para subir o bajar el volumen.

# 6 Información del producto



Nota

 La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

### **Especificaciones**

Amplificador				
Potencia de salida	2 X 5 W RMS			
Relación señal/ruido	> 62 dBA			
Entrada AUX	600 mV			

### **Bluetooth**

Versión de Bluetooth	V3.0
Perfiles compatibles	HFP v1.6, A2DP v2.1,
	AVRCP v1.0
Alcance	10 m (espacio libre)

### Información general

Fuente de	5 V == 1 A
alimentación (a través	
de la toma USB)	
Batería integrada	Batería de polímero de litio (3,7 V, 2200 mAh)
Dimensiones: unidad	201 × 101 × 35 mm
principal (ancho x alto	
x profundo)	
Peso: unidad principal	0,5 kg

# 7 Solución de problemas



### Advertencia

· No quite nunca la carcasa del dispositivo.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

### Información general

### No hay alimentación

• Recargue el altavoz.

### No hay sonido

- Ajuste el volumen en el altavoz o en el dispositivo conectado mediante Bluetooth.
- Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth está dentro del alcance de funcionamiento efectivo,

### El altavoz no responde.

Reinicie el altavoz

# Acerca del dispositivo Bluetooth

La calidad de audio es deficiente después de haber realizado una conexión con un dispositivo Bluetooth.  La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al producto o quite los obstáculos que hay entre ambos.

### No se puede conectar con el dispositivo.

- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual de usuario del dispositivo para saber cómo activar esta función.
- El producto ya está conectado a otro dispositivo Bluetooth. Desconecte dicho dispositivo e inténtelo de nuevo.

## El dispositivo emparejado se conecta y desconecta constantemente.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo al producto o quite los obstáculos que hay entre ambos.
- En el caso de algunos dispositivos, la conexión Bluetooth puede desactivarse automáticamente como función de bajo consumo. Eso no indica un mal funcionamiento del producto.

### 8 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

### Conformidad

# **C**€1177

Por la presente, WOOX Innovations declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Encontrará la declaración de conformidad en www.philips. com/support.

# Conservación del medioambiente



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.

Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.




El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal.Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.



### Precaución

 La extracción de la batería integrada anula la garantía y puede estropear el producto.

Lleve siempre el producto a un profesional para que éste se encargue de quitar la batería integrada.

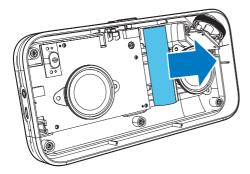

### Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

# Aviso sobre marcas comerciales

### Bluetooth

La marca nominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. WOOX Innovations utiliza siempre estas marcas con licencia.



La marca N es una marca comercial o marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos y otros países.



Specifications are subject to change without notice.
2014 ©WOOX Innovations Limited.All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

